

Guide d'installation

Décodeurs TV Eltrona



Guide d'installation de nos décodeurs Eltrona

Vous possédez un décodeur ELTRONA TECHNISTAR K4 ISIO



1.

Allumez le décodeur.

En allumant le décodeur vous obtenez une notification indiquant qu'il y a eu des chaînes TV qui ont été supprimées ou rajoutées.

Exemple : Sur l'écran du décodeur, dès l'allumage du décodeur il y a une notification : **INFO** qui s'affiche.



2.

Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande afin d'accepter les changements effectués (suppression des chaînes TV non diffusées et ajout des nouvelles chaînes TV).



3.

Après avoir appuyé sur le bouton OK, les chaînes TV se rajouteront automatiquement dans votre Liste. (Dans le cas où vous avez une liste personnalisée Eltrona, les chaînes s'ajouteront dans l'ordre).

Guide d'installation de nos décodeurs Eltrona

Vous possédez un décodeur ELTRONA TECHNISAT DIGIT HD4 CX CSP



1. Allumez le décodeur.

En allumant le décodeur vous obtenez une notification indiquant qu'il y a eu des chaînes TV qui ont été supprimées ou rajoutées.

Exemple : Sur l'écran du décodeur, dès l'allumage du décodeur il y a une notification : **INFO** qui s'affiche.



2. Pour accepter les changements concernant les chaînes TV, il vous faudra appuyer sur le bouton OK de votre télécommande.



3. IMPORTANT ! La chaîne SYFY du bouquet TV premium n'est pas automatiquement ajoutée dans la liste des chaînes. Pour l'ajouter, veuillez suivre les étapes suivantes :

A Appuyez sur le bouton „MENU“ de votre télécommande.

B Descendez vers „Gestion des listes TV“. Dans ce menu il y a deux fenêtres : à gauche „TOUS LES CANAUX“ et à droite „LISTE PRINCIPALE DES CHAÎNES TV“.

C Allez dans „TOUS LES CANAUX“

D Descendez jusqu'à la lettre „S“ afin de trouver „Syfy“. Vous pouvez voir que Syfy n'est pas ajoutée dans la liste principale.

E Appuyez sur le bouton Jaune de votre télécommande afin de rajouter dans la liste principale.

Voici un exemple :



Vous pouvez télécharger la liste des programmes sur www.eltrona.lu/documents utiles

Guide d'installation de nos décodeurs Eltrona

Vous possédez un décodeur ELTRONA TT C2861 KATHREIN

1.

Allumez le décodeur.

En allumant le décodeur, les chaînes sont automatiquement ajoutées et positionnées tout en bas de la Liste.



2.

Pour les positionner dans l'ordre (liste personnalisée d'Eltrona), suivez les étapes suivantes :

- A** Appuyez sur le bouton **"MENU"** de votre télécommande.
- B** Descendez jusqu'à **"Télévision"**. Allez dans **"TOUS LES CANAUX"**
- C** **Appuyer sur OK**
(il faut toujours appuyer sur OK afin de valider votre choix)
- D** Descendez jusqu'à **"Gérer votre liste"**.
- E** Dans ce menu **"Gérer votre liste"** appuyez sur la **flèche descendante** afin **d'arriver dans le petit carré**.
- F** **Pour valider, appuyez sur OK.**
Voilà, vous pouvez maintenant changer les positions de vos chaînes.

Voici un exemple de la télécommande :



Guide d'installation de nos décodeurs Eltrona

Vous possédez un MODULE CAM ELTRONA



1. Malheureusement toutes les marques et modèles de téléviseurs sont différents et se configurent de manière différente.

Vous devrez donc lancer une nouvelle recherche en vous reportant au mode d'emploi de votre téléviseur

2. **En cas de doute n'hésitez pas à contacter votre revendeur télé qualifié.**

Benutzer Handbuch für Eltrona Decoder

Sie haben ein ELTRONA-Decoder TECHNISTAR K4 ISIO



1.

Schalten Sie den Decoder ein (um ihn in den Stand-by-Modus zu versetzen).

Wenn Sie den Decoder einschalten, erscheint eine Benachrichtigung, dass TV-Sender gelöscht oder hinzugefügt wurden.

Beispiel: Auf dem Display des Decoders erscheint beim Einschalten des Decoders die Mitteilung: INFO.



2.

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste OK, um die vorgenommenen Änderungen (Löschen von nicht empfangbaren TV-Sendern und Hinzufügen neuer TV-Sender) zu bestätigen.



3.

Nach Drücken der Taste OK werden die TV-Sender Ihrer Liste automatisch hinzugefügt. (Falls Sie eine personalisierte Eltrona-Liste haben, werden die Sender in der entsprechenden Reihenfolge hinzugefügt).

Benutzer Handbuch für Eltrona Decoder

Sie haben ein ELTRONA-Decoder TECHNISAT DIGIT HD4 CX CSP




1.

Schalten Sie den Decoder ein (um ihn in den Stand-by-Modus zu versetzen).


Wenn Sie den Decoder einschalten, erscheint eine Benachrichtigung, dass TV-Sender gelöscht oder hinzugefügt wurden.

Beispiel: Auf dem Display des Decoders erscheint beim Einschalten des Decoders die Mitteilung: INFO.

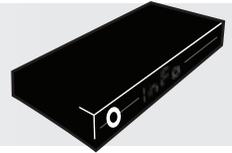

2.

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste OK, um die vorgenommenen Änderungen (Löschen von nicht empfangbaren TV-Sendern und Hinzufügen neuer TV-Sender) zu bestätigen.

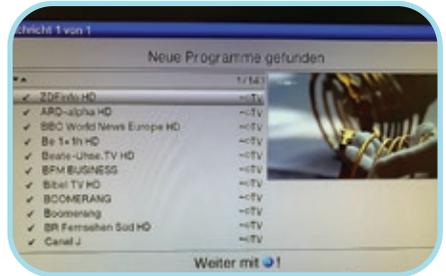

3.

WICHTIG! Der Sender SYFY des Bouquets TV Premium wird der Senderliste nicht automatisch hinzugefügt. Um ihn hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- A** **Drücken Sie** auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**MENU**“.
- B** Navigieren Sie zu „**Senderliste verwalten**“. In diesem Menü gibt es zwei Fenster: Links „**ALLE SENDER**“ und rechts „**HAUPTLISTE**“.
- C** Gehen Sie auf „**ALLE SENDER**“
- D** Navigieren Sie bis zum Buchstaben „**S**“, um „**Syfy**“ zu finden. Sie können sehen, dass Syfy nicht zur Hauptliste hinzugefügt wurde.
- E** **Drücken Sie die gelbe Taste** Ihrer Fernbedienung, um ihn zur Hauptliste hinzuzufügen.

Ein Beispiel :



Benutzer Handbuch für Eltrona Decoder

Sie haben ein ELTRONA-Decoder TT C2861 KATHREIN

1.

Schalten Sie den Decoder ein
(um ihn in den Stand-by-Modus zu versetzen).

Wenn Sie den Decoder einschalten, werden die Sender der Liste automatisch hinzugefügt und ganz unten positioniert.



2.

Um Sie in der gewünschten Reihenfolge (personalisierte Eltrona-Liste) hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- A** Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**MENU**“.
- B** Navigieren Sie zu „**Fernsehen**“.
- C** Drücken Sie auf **OK** (Sie müssen immer auf OK drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen).
- D** Navigieren Sie zu „**Liste verwalten**“.
- E** Drücken Sie im Menü „**Liste verwalten**“ auf **Pfeil nach unten**, um in das kleine Viereck zu gelangen.
- F** Bestätigen Sie mit **OK**
Jetzt können Sie die Position Ihrer Sender verändern.

Hier ein Beispiel der Fernbedienung:



Benutzer Handbuch für Eltrona Decoder

Sie haben ein ELTRONA CAM MODUL



1. Leider verhalten sich alle TV-Geräte verschiedener Hersteller unterschiedlich bei der Konfiguration.
Si müssen daher einen neuen Sendersuchlauf auf Ihrem Fernsehgerät durchführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.
2. **Im Zweifel fragen Sie Ihren sachkundigen TV-Verkäufer um Rat.**



Contactez-nous :

www.eltrona.lu

LUXEMBOURG - HOLLERICH

4-8, rue de l'Acierie

L-1112 Luxembourg

du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00

Samedi 9h00 à 17h00

LUXEMBOURG - CENTRE

17, rue Chimay

L-1333 Luxembourg

du lundi au samedi
de 9h00 à 18h00

STRASSEN

283, rte d'Arlon

L-8011 Strassen

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

et de 13h00 à 18h00

ESCH-SUR-ALZETTE

28-32, rue du Canal

L-4050 Esch-sur-Alzette

du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00

et de 13h00 à 17h30

DIFFERDANGE

55, avenue Charlotte

L-4530 Differdange

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

et de 13h00 à 18h00

DIEKIRCH

CACTUS HOBBY CENTER

38, rte d'Ettelbrück

L-9230 Diekirch

du lundi au samedi
de 9h00 à 18h00

Tél. 499 466 888

service-clients@eltrona.lu